

FMV-BIBLO

● イラストについて

ル類を省略していることがあります。

MG/D80N, MG/D75, MG/D75N, MG/D70, MG/D70N

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によ って、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアル に表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブ




(P)0903-1



Copyright FUJITSU LIMITED 2009

FMV-BIBLO をお買い求めいただきありがとうございます。


末永くご愛用いただくために、必ずこのマニュアルをお読みになり正しくお使いください。

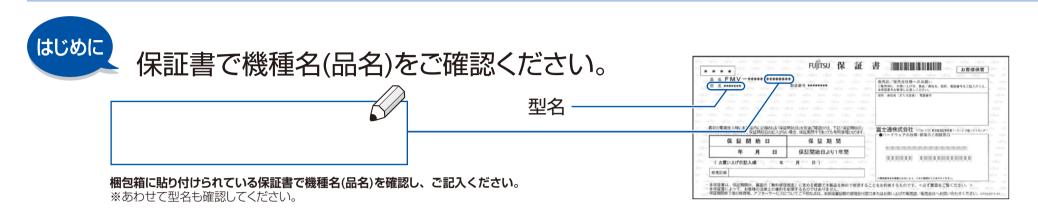

添付品を確認する

ご購入の機種によって添付品は異なります。 チェック図をつけて確認してください。

標準添付品

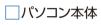

次の機種で「Windows Vista Home Premium」を選択した場合 MG/D75N



□ ACケーブル

モジュラーケーブル

モバイルマルチベイカバー

保証書 (梱包箱に貼付)













機種により異なる添付品

お使いの機種名を 再度ご確認ください。

MG/D80N MG/D75 MG/D70 の場合

□ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

✓スタートガイド1 設置編

※このマニュアルです。 □スタートガイド2 セットアップ編

■ FMV取扱ガイド

□トラブル解決ガイド

□サポート&サービスのご案内 ─安心してお使いいただくために

□アプリケーションディスク&ユーティリティ ディスク

MG/D70N

次の機種で「Windows Vista Business」を選択した場合 MG/D75N MG/D70N

__ マニュアル・ディスクセット

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

✓スタートガイド 1 設置編 ※このマニュアルです。

◯スタートガイド2 セットアップ編

FMV取扱ガイド

□トラブル解決ガイド

□サポート&サービスのご案内

安心してお使いいただくために Windows XPをお使いになる方へ ディスク類(1つの袋に入っています) Windows Vista®

> □リカバリディスク(×3) アプリケーションディスク

□アプリケーションディスク&ユーティリティ

■FMV画面で見るマニュアル

ディスク

Windows® XP

□リカバリ&ユーティリティディスク

□アプリケーションディスク

Windows Vista®, Windows® XP共通 InterVideo WinDVD® for FUJITSU ※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。

MG/D75 MG/D70 の場合 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合 MG/D80N MG/D75N MG/D70N ■ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。 ■ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。初めてお使いになる場合は、「PowerPoint

2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

MG/D80N MG/D75 MG/D75N MG/D70 の場合

◯ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカ-

次の機種で「無線LAN」を選択した場合 MG/D70N

※ 無線 LAN [ラン]、Bluetooth® [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジーをお使 いになるうえでの注意事項を記載しています。ステッカーの内容をご確認のうえ、



次の機種で「マウス」を選択した場合 MG/D80N MG/D70N MG/D75N

□ ŪŚB レーザーマウス



※マウスの側面に保護用の透明のシールが 貼られています。はがしてからご使用に なることをお勧めします。

次の機種で「増設用内蔵バッテリユニット」を選択した場合 MG/D80N MG/D75N MG/D70N

要。添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

□ 増設用内蔵バッテリユニット



※形状は機種により異なります。

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

24時間365日受付 **2**4阿尼 通話料無料

0120-926-220

携帯電話、PHS、 海外からはこちら 045-514-2260 (通話料金お客様負担)

受付時間:9:00~17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号[1]を選択してください。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

→電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に*ボタン)を押してください。

●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。

注1:電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。


注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。

☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。



パソコンを設置する

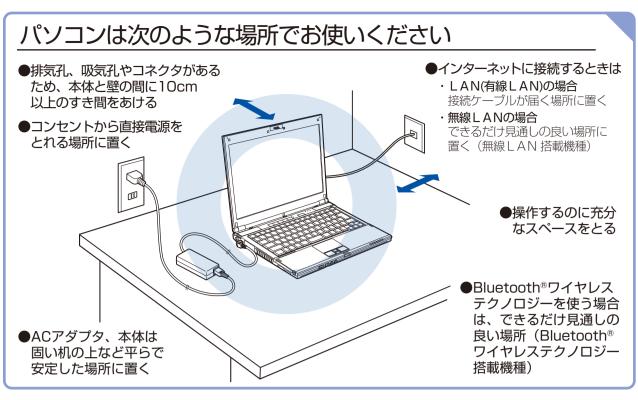

パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください ●直射日光の当たる場所 ●電磁波の影響を受け やすいものの近く (テレビ、ラジオなど) ●極端に高温または 低温になる場所 ●磁気を発生するもの の近く(モーター、 ●結露する場所 スピーカーなど) ●湿度の高い場所 ●ほこりの多い場所 ●水など液体のかかる ●台所など油を使用 場所 する場所の近く ●タコ足配線はしない ●パソコンの前後左右および上部に 充分なスペースをとれない場所 ●空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付AVラック、ふとんやクッションの上など)

パソコン本体についての注意

- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体やACアダプタが熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。


無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー接続をお使いになる場合(無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ)

電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

ACアダプタを接続する

ゆるんだり抜けたりしないように しっかりと接続してください。

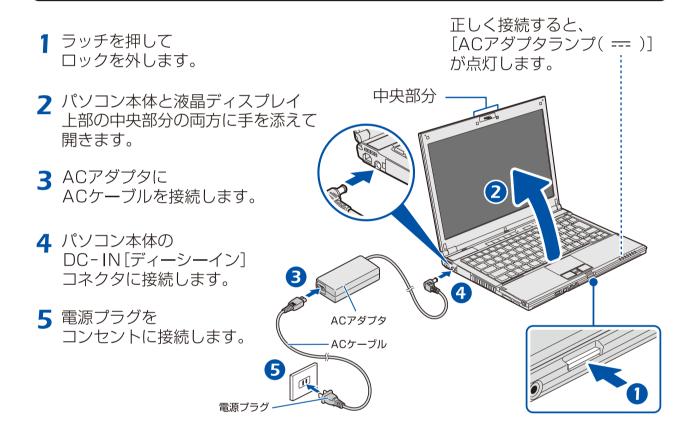

●マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。 Windows のセットアップ終了後に接続してください。




●電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されているACアダプタの、ACケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」 です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記して います。

● Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください 別売の周辺機器 (LAN ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、メモリーカード、プリンタなど) は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

●パソコンをお使いになる前に

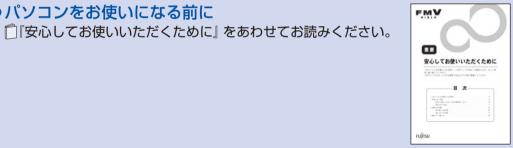

電源を入れてセットアップの準備をする

初めて電源を入れる前に

電源を入れて、パソコンを使えるようにするための作業(セットアップ)を行います。 **■『スタートガイド2 セットアップ編**』をお手元にご用意ください。

ここからは、半日以上時間に余裕があるときに 作業されることをお勧めします。

ACアダプタは接続されていますか?

ACアダプタを接続しないと、バッテリ残量がなくなり電源が切れてしまいます。 セットアップ中に電源が切れると、Windowsのセットアップに失敗し、Windowsが使えなくな る場合があります。ACアダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

電源ボタン(心)を押します。

[電源ランプ]が点灯することを確認します。



重要

電源を入れてから「Windows の セットアップ」画面が表示されるま で、10~20分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないで ください。

また、電源ボタンは4秒以上押さ ないでください。

電源ボタンを4秒以上押し続ける と、パソコンの電源が切れてしま

そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。



この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化 がなかったりすることがありますが、故障ではありません。

絶対に電源を切らないでください。Windowsが使えなくなる場合があります。



この後、「セットアップ」を行います。

□ 『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。